

# VISITEURS :

En arrivant, le visiteur trouve votre nom sur l'interphone en utilisant la touche "flèche"



et lance un appel avec la touche "cloche"



Lors d'un appel de la platine sur votre téléphone, procéder comme suit :

- Décrochez et dialoguez avec votre interlocuteur

**A / Vous voulez lui ouvrir :**

- Appuyez sur la touche "1" pour faire une ouverture piétonne (seulement 1 vantail s'ouvre)
- OU
- Appuyez sur la touche "2" pour faire une ouverture véhicule (les deux vantaux s'ouvrent)

**B / Vous ne voulez pas ouvrir :**

- Il vous suffit de raccrocher

**En partant**, deux options sont possibles :

- Si il est à pied, il appui sur le bouton "Porte" pour faire une ouverture piétonne (seulement 1 vantail s'ouvre)
- Si il est en véhicule, il appuis sur le bouton "Porte" pour faire une ouverture piétonne (seulement 1 vantail s'ouvre), de là, il sort et appel son correspondant via la platine afin que celui-ci lui ouvre le portail (touche "2" pour faire une ouverture véhicule, les deux vantaux s'ouvrent).



# RESIDENTS :


En arrivant, le résident peut utiliser :

## A / Si il est à pied :

- Il utilise son badge sur la tête VIGIK pour faire une ouverture piétonne (seulement 1 vantail s'ouvre)

OU

- Il tape le code sur le clavier codé pour faire une ouverture piétonne (seulement 1 vantail s'ouvre)

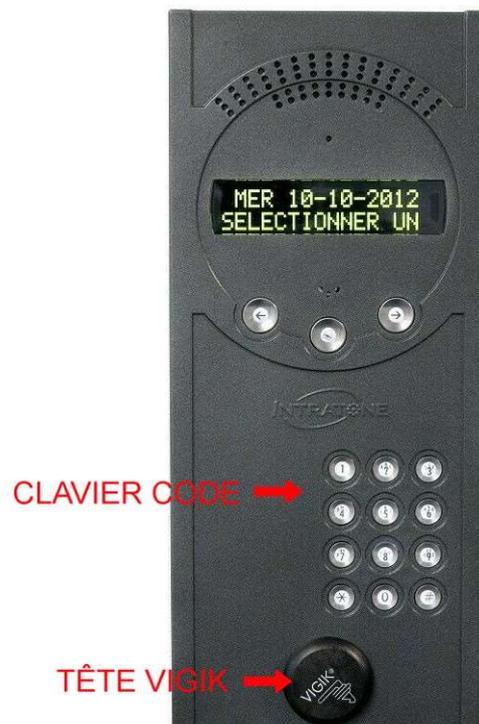

## B / Si il est en véhicule :

Il utilise son émetteur en appuyant sur le Bouton 1 pour faire une ouverture véhicule, les deux vantaux s'ouvrent.



En partant, le résident utilise :

**A / Si il est à pied :** il appuis sur le bouton "Porte" pour faire une ouverture piéton (seulement 1 vantail s'ouvre)



**B / Si il est en véhicule :** Il utilise son émetteur en appuyant sur le Bouton 1 pour faire une ouverture véhicule, les deux vantaux s'ouvrent.

